


开合帘电机说明书


公司保留更改产品设计与说明书的权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准。

A/2 H12148

产品简介

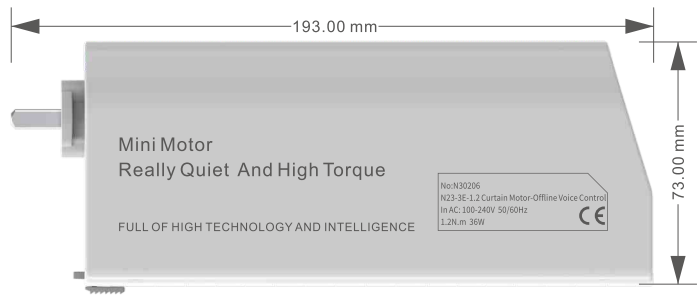

电机正面

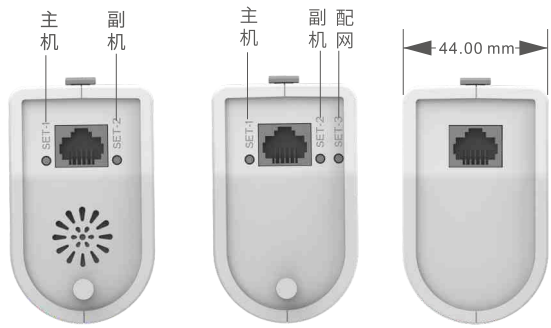

离线语音款

蓝牙款

通用副机

载力参数表 单位:(Kg)注: 双开 单开 我们推荐使用下面公式来计算面料的重量: 面料的重量=单位面积面料重量kg/m² × 面料覆盖面积m² × 折皱率

1.2N . m单电机	轨道样式									
	面料长度	承重								
	4m	60	50	45	40	35	30	31	21	
	8m	55	45	40	35	30	25	21	16	
	12m	50	40	35	30	25	20	—	—	

说明: 1、图表中, 列出了1.2N.m单电机配合不同轨道设置(长度/打开方式等)时最大承重。当计算电机最大承重时, 面料的折皱率也要考虑进去。
2、图表中, 电机最大承重没有考虑面料与轨道或窗帘箱摩擦而需要的额外的动力。

操作说明 (*以A13按键发射器为例进行说明, 其它发射器请参考相应的发射器说明书。)

对码: 重复操作对码步骤即是消除当前码。一台电机最多储存5个发射通道, 再新增发射器会循环覆盖最前一个通道。



- 1、选择需要对码的频道;
- 2、按一下电机上【SET-1】键;(副机按【SET-2】键)
- 3、电机停止后10s内按一下【对码】键;

复制: 为已经对码的电机新增加一个发射器:



- 1、选择需要复制的频道;
- 2、长按发射器【对码】键约5s
- 3、电机停止后10s之内按B发射器【对码】键

换向: 切换已对上码电机运转方向。如: 换向前, 按发射器打开键, 窗帘关闭,则需要进行换向设置:



- 1、选择需要换向的频道;
- 2、长按发射器【设置】键约5s
- 3、电机停止后10s内按【停止】键约5s

行程取消:



- 1、选择需要取消的频道;
- 2、长按发射器【设置】键约5s
- 3、电机停止后10s内按下发射器【对码】键

面料反弹方向和启用面料反弹设定:



- 1、选择相应的频道;
- 2、长按发射器【设置】键约5s
- 3、电机停止后10s内按【关闭】键约5s

恢复出厂设置: 清除电机上所有设置并恢复至默认状态



- 1.按住电机上【SET-1】键约5s;(副机按【SET-2】键)
- 2.松开一下【SET-1】键再次按一下;(副机按【SET-2】键)

声控词汇

类型	语音指令	自定义	播报内容	电机执行的操作
唤醒词	你好小乐	默认唤醒词	语音模式: 来了 蜂鸣模式: 嘀	底层唤醒词不可改变
	客厅窗帘	可以选择		唤醒电机进行操作, 唤醒后20s无指令操作自动退出
	餐厅窗帘	可以选择		
	阳台窗帘	可以选择		
	卧室窗帘	可以选择		
	左边窗帘	可以选择		
	中间窗帘	可以选择		
	右边窗帘	可以选择		
窗帘控制词	打开窗帘	单电机模式下只有窗帘控制词可控	好的, 窗帘已打开 / “嘀”	唤醒后电机执行开窗帘动作
	停止窗帘		好的, 窗帘已停止 / “嘀”	
	关闭窗帘		好的, 窗帘已关闭 / “嘀”	
窗纱控制词	打开窗纱	双电机模式下全部命令可控制	明白, 打开窗纱 / “嘀”	唤醒后电机执行开窗纱动作
	停止窗纱		明白, 停止窗纱 / “嘀”	
	关闭窗纱		明白, 窗纱关闭 / “嘀”	
调整词	退下	单电机模式下只有窗帘控制词可控	我先退下了, 需要时请叫醒我 / “嘀”	立即进入休眠状态
	大声点		好的, 大声点 / 已调到最大 / “嘀”	唤醒后电机声音调大
	小声点		好的, 小声点 / 已调到最小 / “嘀”	唤醒后电机声音调小
	删除窗帘行程		窗帘行程已删除 / “嘀”	唤醒后电机执行删除行程动作
	窗帘电机换向		窗帘电机方向已改变 / “嘀”	唤醒后电机执行换向动作
	删除窗纱行程		窗纱行程已删除 / “嘀”	唤醒后电机执行删除行程动作
设置词	设置唤醒词	7种唤醒词选择	进入唤醒词设置, 请说出你要设置的唤醒词	详细操作请见下文
	客厅窗帘	双电机模式下全部命令可控制	好的, 唤醒词已设置为客厅窗帘	
	餐厅窗帘		好的, 唤醒词已设置为餐厅窗帘	
	阳台窗帘		好的, 唤醒词已设置为阳台窗帘	
	卧室窗帘		好的, 唤醒词已设置为卧室窗帘	
	左边窗帘		好的, 唤醒词已设置为左边窗帘	
	中间窗帘		好的, 唤醒词已设置为中间窗帘	
	右边窗帘		好的, 唤醒词已设置为右边窗帘	
	设置电机模式		进入电机模式设置, 请说出你要设置的电机模式	设置好后要保存 (详细操作请见下文)
	单电机模式		好的, 电机模式已设置为单电机模式	
	双电机模式		好的, 电机模式已设置为双电机模式	
	设置工作模式		进入工作模式设置, 请说出你要设置的工作模式	设置好后要保存 (详细操作请见下文)
	语音模式		好的, 工作模式已设置为语音模式	
	蜂鸣模式		好的, 工作模式已设置为蜂鸣模式	

设置唤醒词

可以选择一组唤醒词给电机取名, 内置7条词汇: 客厅窗帘; 餐厅窗帘; 阳台窗帘; 卧室窗帘; 左边窗帘; 中间窗帘; 右边窗帘。以区分每个窗帘的控制, 以下示例: (如果设置为“你好小乐”, 则恢复为默认只有“你好小乐”唤醒词)

用户: 你好小乐

电机: 来了 / 嘀

用户: 设置唤醒词

电机: 进入唤醒词设置, 请说出你要设置的唤醒词 (不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报, 因为属于设置状态)

用户: 餐厅窗帘

电机: 好的, 唤醒词已设置为餐厅窗帘 (不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报, 因为属于设置状态)

设置工作模式

支持两种工作模式: 语音模式、蜂鸣模式。出厂默认为语音模式。
语音模式: 语音控制, 电机按已定义好语音来播报, 并执行相应动作。
蜂鸣模式: 语音控制, 电机按已定义好按“嘀”一声来播报, 并执行相应动作。整个过程没有任何语音播报, 只有“嘀”一声来代替。如设置其他功能还是以语音来播报。

方法

用户: 你好小乐

电机: 来了 / 嘀

用户: 设置工作模式

电机: 进入工作模式设置, 请说出你要设置的工作模式 (不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报, 因为属于设置状态)

用户: 蜂鸣模式 / 语音模式

电机: 好的, 工作模式已设置为蜂鸣模式 / 语音模式 (不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报, 因为属于设置状态)

设置电机模式:

支持两种电机模式: 单电机模式、双电机模式, 出厂默认为双电机模式。
单电机模式: 只有单电机模式下控制命令有效 (灰色阴影部分), 其他控制命令词无效。

双电机模式: 双电机模式下全部控制命令有效。

用户: 你好小乐

电机: 来了 / 嘀

用户: 设置电机模式

电机: 进入电机模式设置, 请说出你要设置的电机模式 (不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报, 因为属于设置状态)


用户: 单电机模式 / 双电机模式

电机: 好的, 工作模式已设置为单电机模式 / 双电机模式 (不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报, 因为属于设置状态)

Curtain Motor Manual

Company reserves the right to change product design and specifications without prior notice then ,photos are for reference only. A/2 H12148

Product Introduction

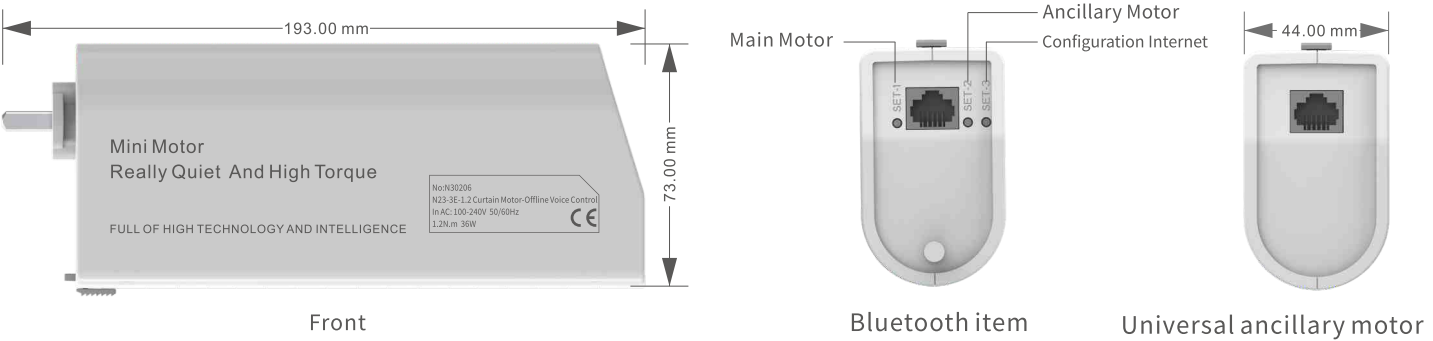

Bearing Capacity Parameter Table


Units: (Kg) Remark: Double Single
Here by we recommend the formula to calculate the fabric weight as follows: fabric weight=fabric weight Kg/ m² x fabric area covered m² x wrinkles rate.

1.2N.m single motor	Track style								
	Fabric length								
	4m	60	50	R500	R500	R500	R500	R3000	R3000
	8m	55	45	40	35	30	25	21	16
12m	50	40	35	30	25	20	—	—	—


Description: 1. The chart shows the maximum load bearing of 1.2N.m single motor with different track settings(length/opening way,etc.).
When calculating the maximum load bearing, the fabric wrinkle rate should also be taken into account.
2. In the chart, the maximum load bearing does not consider the friction between fabric and track or curtain box.

Instructions: (Take A13 button transmitter as an example, for other transmitters, please refer to the corresponding transmitter manual.)


Pairing transmitter and motor repeat the pairing operation once to eliminate the current pairing. A motor stores up to 5 transmitter channels, adding a new transmitter channel will cover the earliest channel. For example, current paired channels are 1-5. If you add channel 6, paired channels will be 2-6.

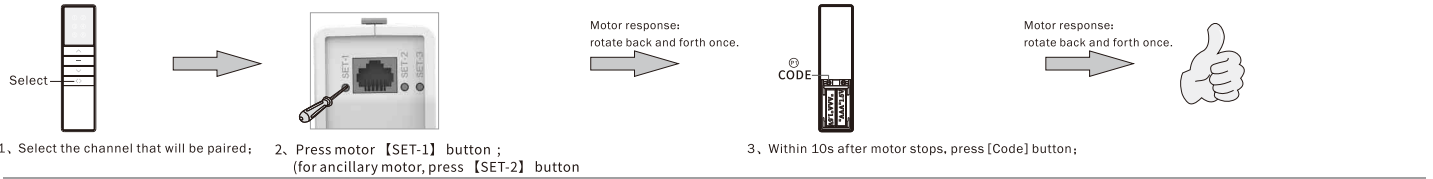

copy add a new channel to control motor. (No need to touch motor)

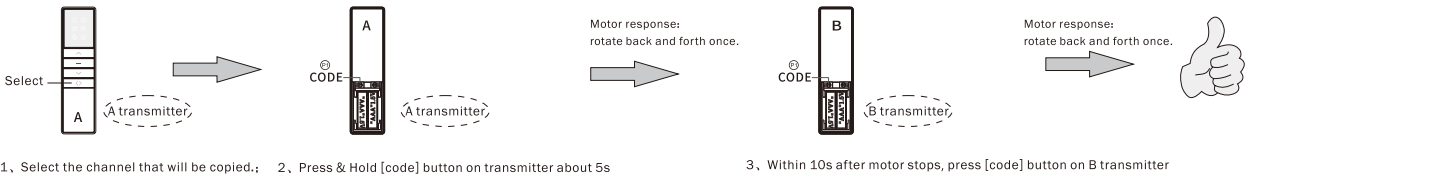

Reset direction Reset motor direction. Such as: before reset, press transmitter up button, blinds runs down. After reset, press transmitter up button, blinds runs up.

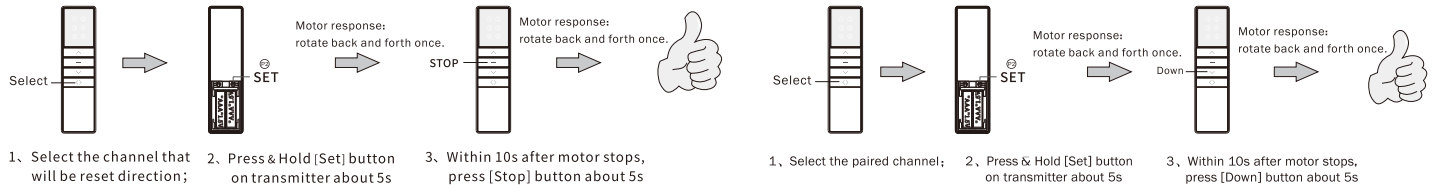

Cancel limit Restore factory settings clear all settings on the motor and restore to the default state

