


A12语音遥控说明书

公司保留更改产品设计与说明书的权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准。

H12104 A/1

产品简介

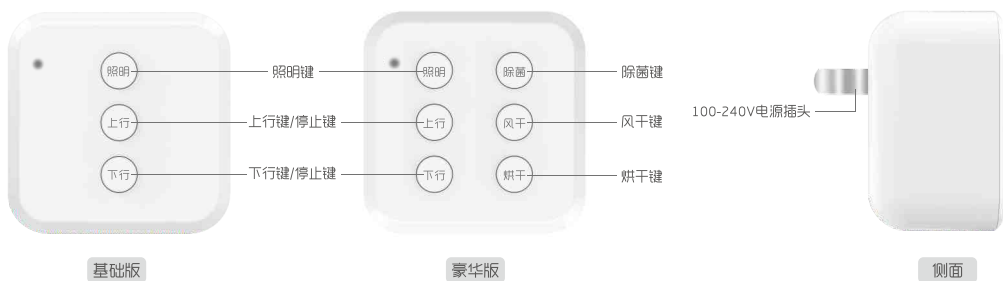

温馨提示 ▲ 重复按【上行键】或【下行键】可实现停止功能。如：按【上行键】电机上行，再按一次【上行键】电机则停止。

对码



1. 电机通电，听到“欢迎词”播报提示

2. 5秒内同时按住【上行键】和【下行键】

3. 电机播报“对码成功”

唤醒词

您好小乐

命令词

衣架上升	打开照明	打开消毒	打开风扇	打开烘干
衣架停止	关闭照明	关闭消毒	关闭风扇	关闭烘干
衣架下降				