


G30系列电动晾衣架说明书

公司保留更改产品设计与说明书的权利, 届时将不另行通知, 图片仅供参考, 具体以实物为准。


A/O H12102

晾衣架电机说明

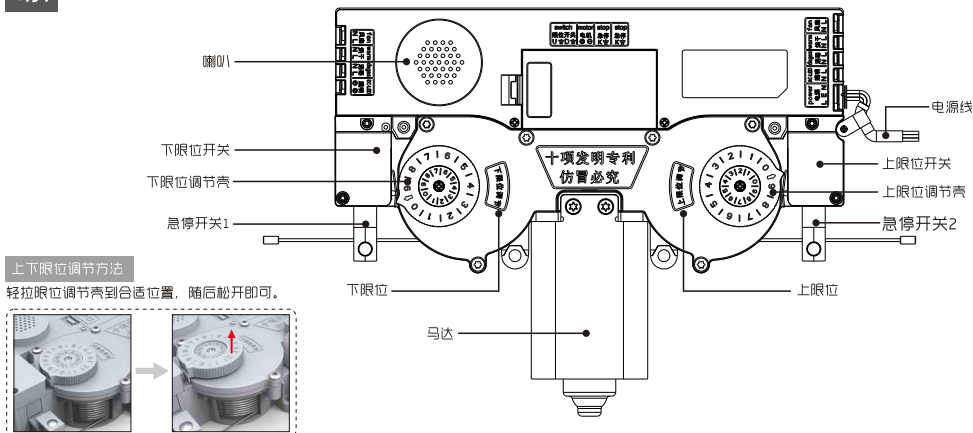


按键功能说明

A6晾衣架控制器基础版 / 豪华版

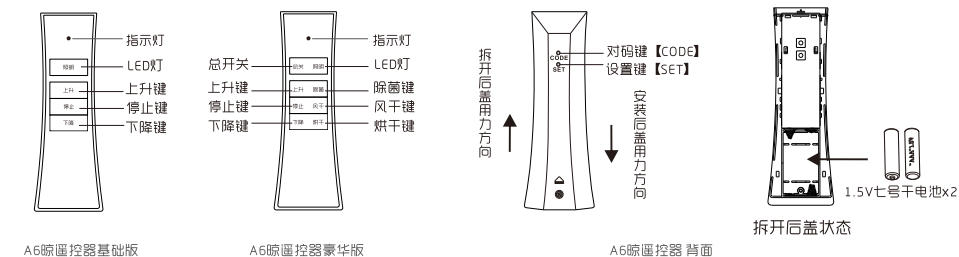


A9晾衣架随意贴基础版 / 豪华版

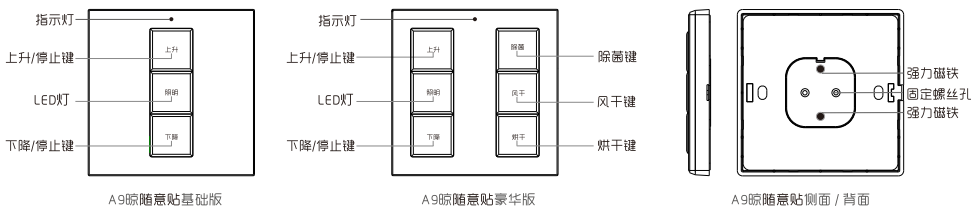


按键功能说明


A10晾置控制器基础版/豪华版

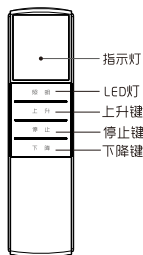


A10晾置控制器基础版

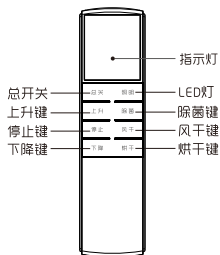

A10晾置控制器豪华版

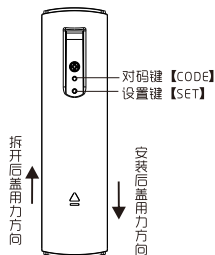


A10晾置控制器 背面

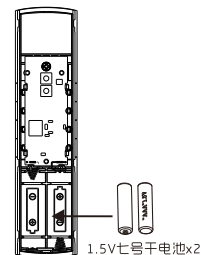

拆开后盖状态

对码设置


A6/A10晾置控制器操作方式类同,现以A6为例进行说明

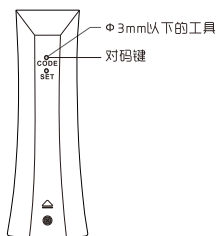

对码: 系统通电后会发出语音, 约3秒内按【CODE】对码键进行对码, 对码成功后会语音提示。

对码设置


A9晾置贴

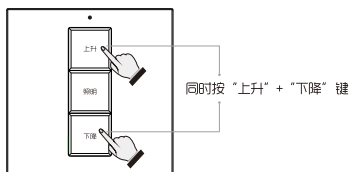

对码: 系统通电后会发出语音, 约3秒内同时按“上升”+“下降”键, 对码成功后会语音提示。

语音开关设置

A6/A10晾置控制器操作方式类同,现以A6为例进行说明

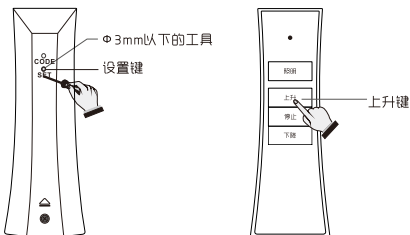


01: 长按【SET】设置键约3秒, 语音提示“叮”的一声后进入设置状态。

02: 按一下“上升键”, 即可打开或关闭“语音提示”功能。

自检功能

A6/A10晾置控制器操作方式类同,现以A6为例进行说明

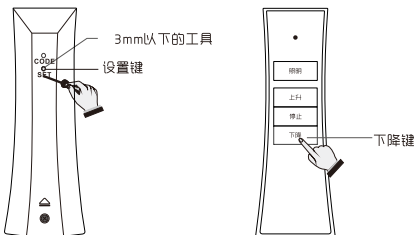

01: 长按【SET】设置键约3秒, 语音提示“叮”的一声后进入设置状态。

02: 按一下“下降键”, 即可进入自检状态。