

A12离线声控无线电中转器-说明书


公司保留更改产品设计与说明书的权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准。

H12185 A/0


产品简介




切换控制常规锂电池电机的发射模式：

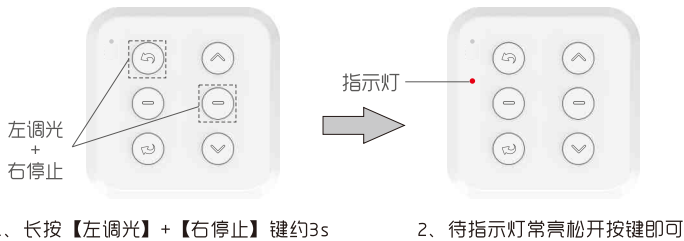


切换控制E19嵌入式单玻百叶电机的发射模式：

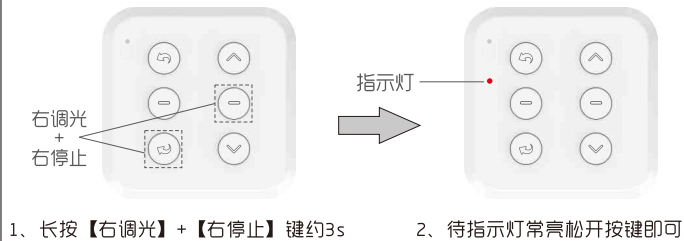

切换控制常规电机的发射模式：（出厂默认为常规电机模式）

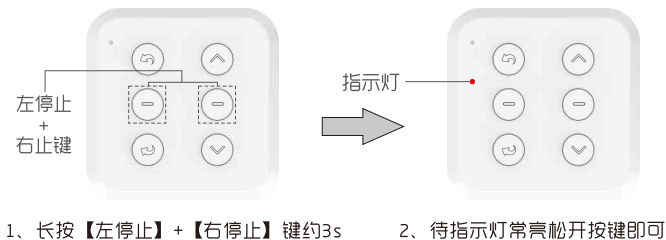

对码：重复操作对码步骤即是消除当前码。

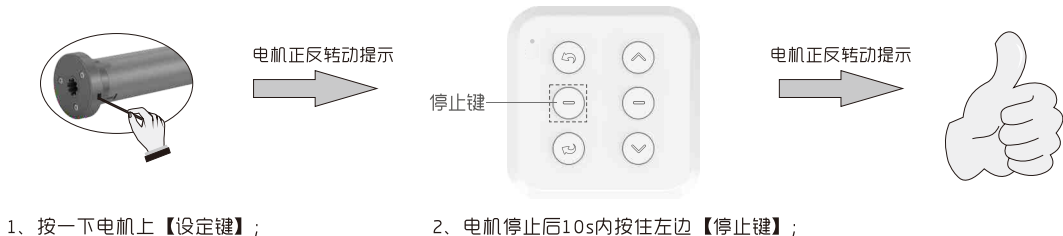

声控词汇

类型	语音指令	自由定义	播报内容	电机执行的操作
唤醒词	你好小乐	默认唤醒词	语音模式：来了 蜂鸣模式：嘀	底层唤醒词不可改变
	客厅窗帘	可以选择		唤醒电机进行操作,唤醒后20s无指令操作自动退出
	餐厅窗帘	可以选择		
	阳台窗帘	可以选择		
	卧室窗帘	可以选择		
	左边窗帘	可以选择		
	中间窗帘	可以选择		
	右边窗帘	可以选择		
	书房窗帘	可以选择		
	办公窗帘	可以选择		
窗帘控制词	打开窗帘		好的，窗帘已打开 / “嘀”	唤醒后电机执行开窗帘动作
	关闭窗帘		好的，窗帘已关闭 / “嘀”	
	窗帘停止		好的，窗帘已停止 / “嘀”	
	左调光		好的，左调光 / “嘀”	唤醒后电机执行调光动作
	右调光		好的，右调光 / “嘀”	
调整词	退下		我先退下了需要请叫醒我 / “嘀”	立即进入休眠状态
	大声点		好的，大声点 / “嘀”	唤醒后电机声音调大
	小声点		好的，小声点 / “嘀”	唤醒后电机声音调小
	电机换向		电机方向已改变 / “嘀”	唤醒后电机执行换向动作
设置词	设置唤醒词	9种唤醒词选择	进入唤醒词设置，请说出你要设置的唤醒词	详细操作请见下文
	设置工作模式	语音模式 蜂鸣模式	进入工作模式设置，请说出你要设置的工作模式	详细操作请见下文

设置唤醒词

可以选择一组唤醒词给电机取名，内置9条词汇：客厅窗帘；餐厅窗帘；阳台窗帘；卧室窗帘；左边窗帘；中间窗帘；右边窗帘；书房窗帘；办公窗帘。以区分每个窗帘的控制，默认唤醒词“你好，小乐”，以下示例：

用户：你好小乐

电机：来了 / 嘀

用户：设置唤醒词

电机：进入唤醒词设置，请说出你要设置的唤醒词(不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报，因为属于设置状态)

用户：餐厅窗帘

电机：好的，唤醒词已设置为餐厅窗帘(不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报，因为属于设置状态)

工作模式

支持两种工作模式：语音模式、蜂鸣模式。出厂默认为语音模式。

语音模式：语音控制，电机按已定义好语音来播报，并执行相应动作。

蜂鸣模式：语音控制，电机按已定义好按“嘀”一声来播报，并执行相应动作。整个过程没有任何语音播报，只有“嘀”一声来代替。如设置其他功能还是以语音来播报。

方法

用户：你好小乐

电机：来了 / 嘀

用户：设置工作模式

电机：进入工作模式设置，请说出你要设置的工作模式(不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报，因为属于设置状态)

用户：蜂鸣模式 / 语音模式

电机：好的，工作模式已设置为蜂鸣模式 / 语音模式(不管电机处于蜂鸣模式或语音模式都要语音来播报，因为属于设置状态)